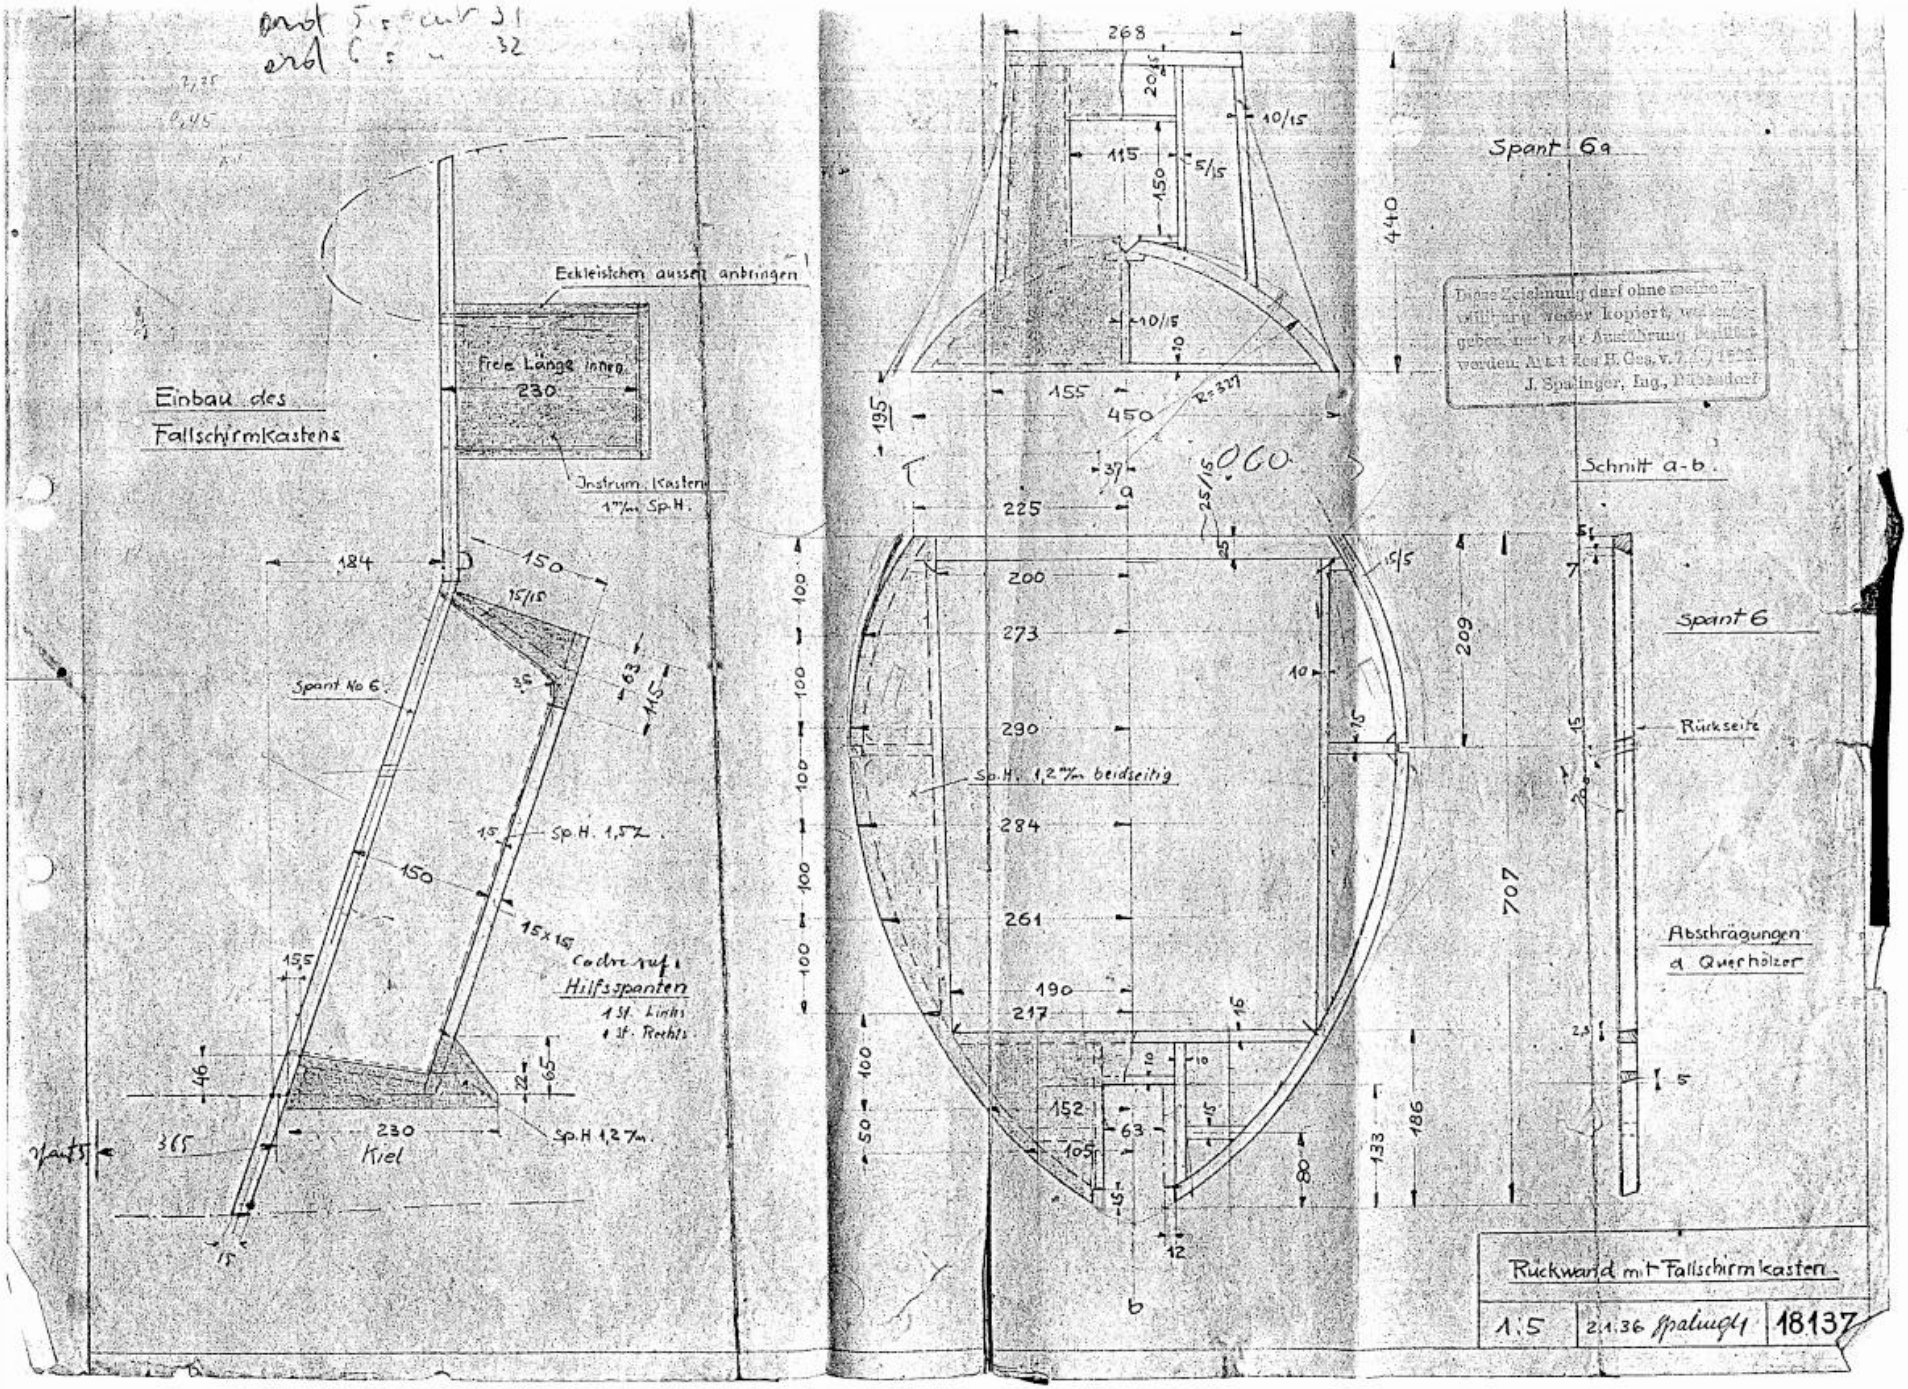

Einbau des Fallschirmkastens
Eckleistchen aussen anbringen
Freie Länge innen 230
Instrum. Kasten 1°/oo Sp.H.
Spant No 6.
Sp.H. 1,5%
Sp.H 1,2%
Hilfsspanten
1 St. Links
1 St. Rechts
Kiel
Spant 6a
Schnitt a-b
Spant 6
Rückseite
Sp.H. 1,2% beidseitig
Abschrägungen d. Querhölzer
Rückwand mit Fallschirmkasten
1:5
18137