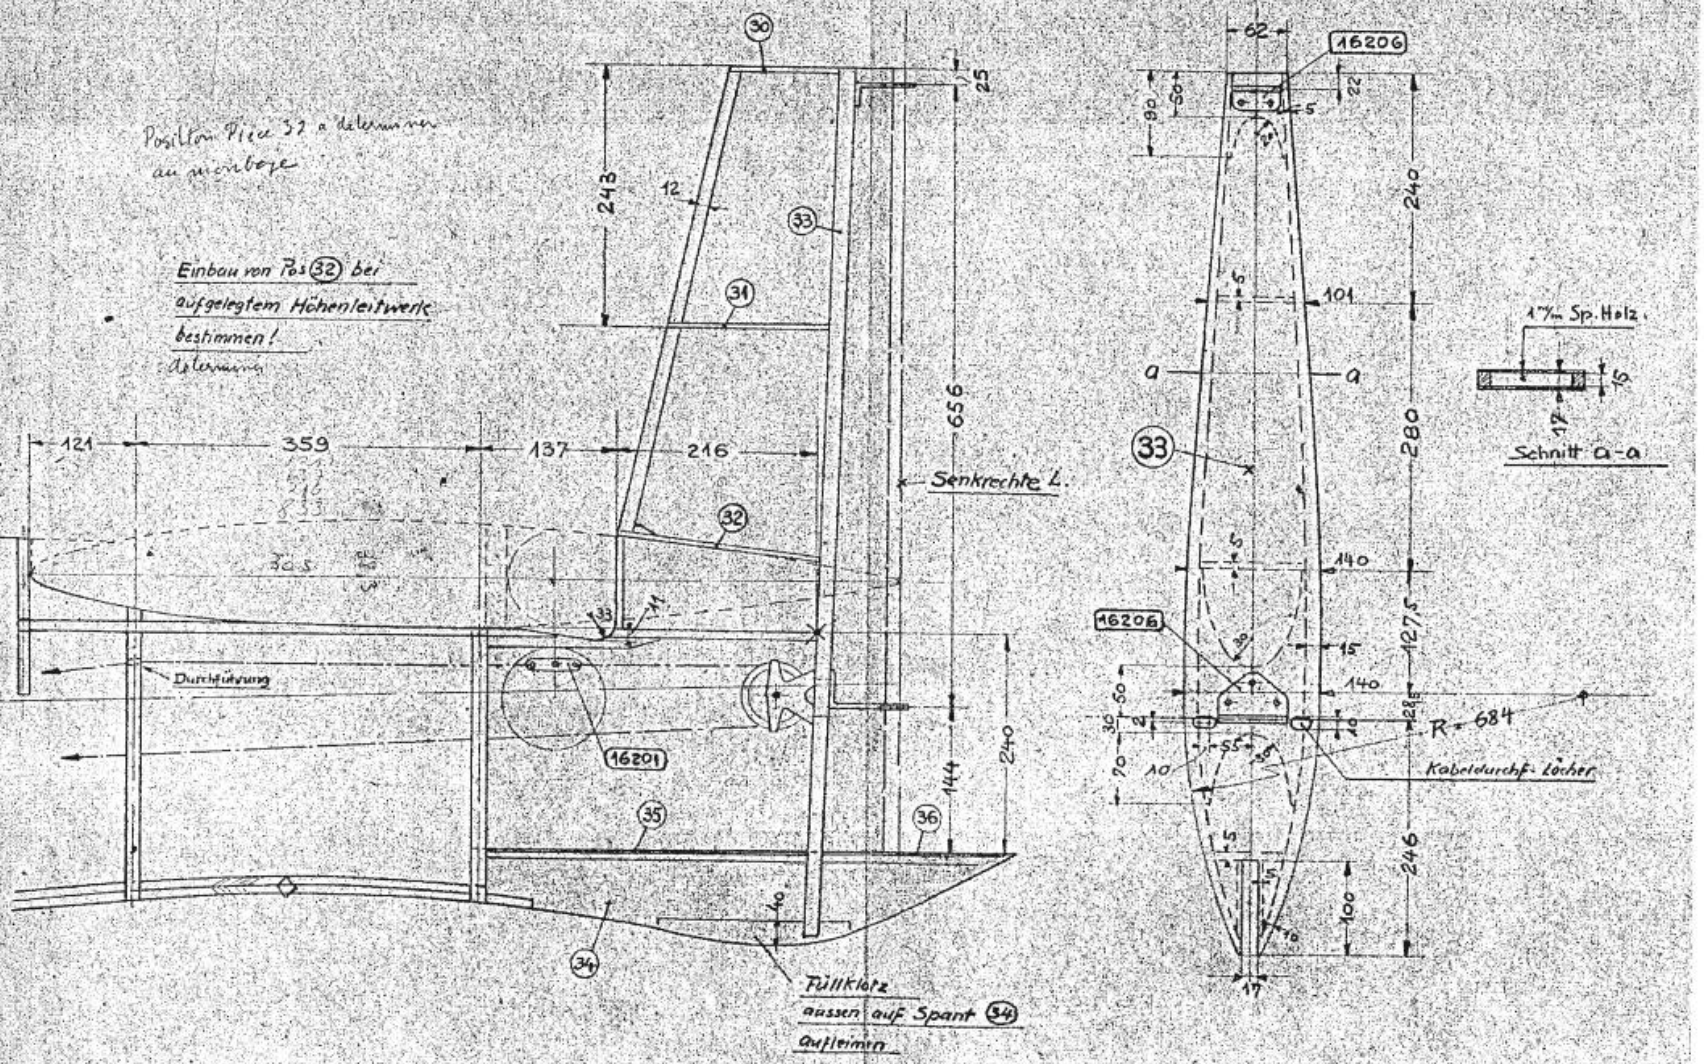
Position Pièce 32 a déterminer au montage
Einbau von Pos 32 bei aufgelegtem Höhenleitwerk bestimmen!
déterminer
Senkrechte L.
Durchführung
Füllklotz aussen auf Spant 34 aufleimen
16201
16206
Kabeldurchf. Löcher
R = 684
1 m/m Sp. Holz
Schnitt a-a